



**Value moves the world**



IL 359  
EDIZ. 22/03/2018

# 163616

**I**

**SNODO PER BARRA QUADRA  
DA 4,22 m**

**GB**

**JOINT FOR 4,22 m SQUARE BOOM**

**F**

**ARTICULATION POUR LISSE PLATE  
DE 4,22 m**

**E**


**ARTICULACIÓN PARA BARRA  
CUADRADA DE 4,22 m**

**P**

**ARTICULAÇÃO PARA HASTE  
QUADRADA DE 4,22 m**

**D**

**KNICKBAUMEINRICHTUNG  
FÜR QUADRATISCHE  
SCHRANKENBAUM  
(LANGE 4,22 m)**

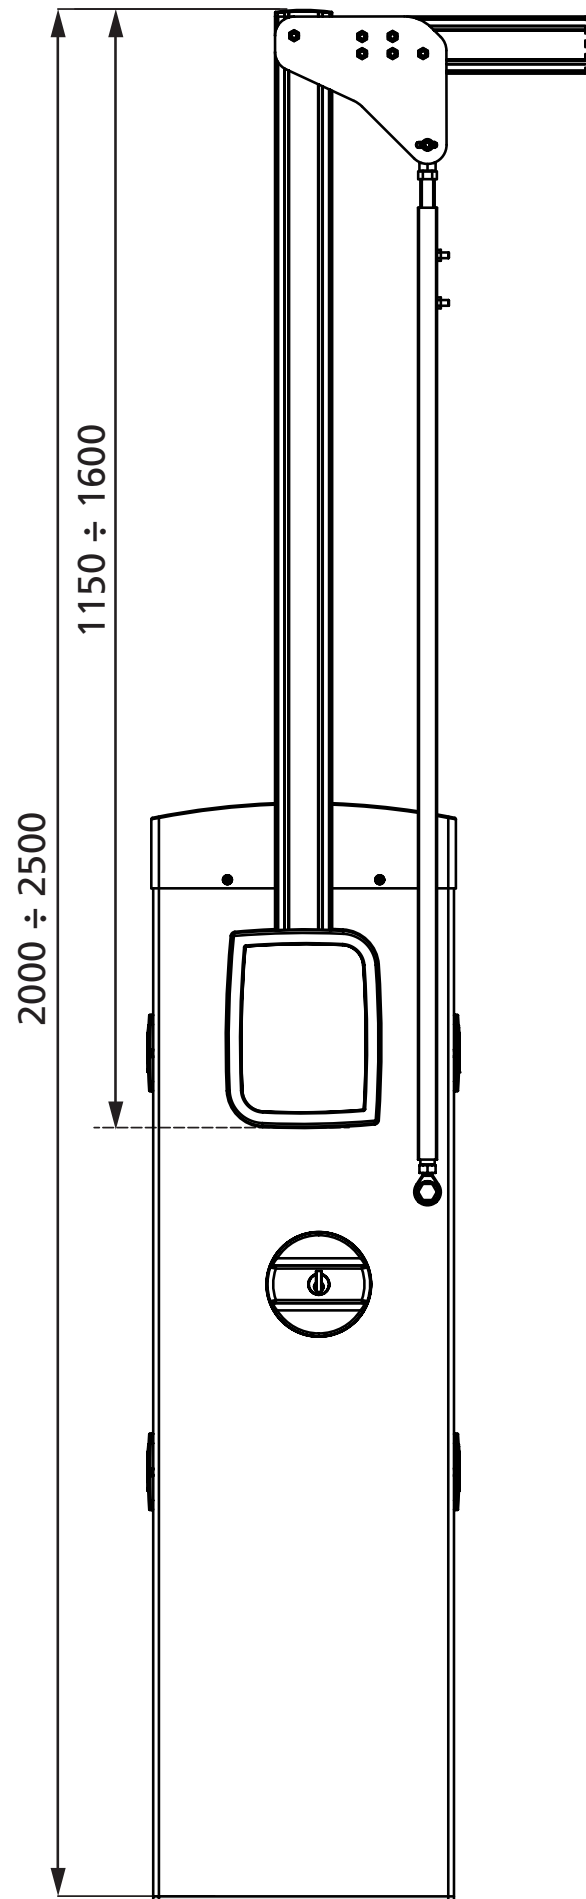

NIUBA4

FIG. 1

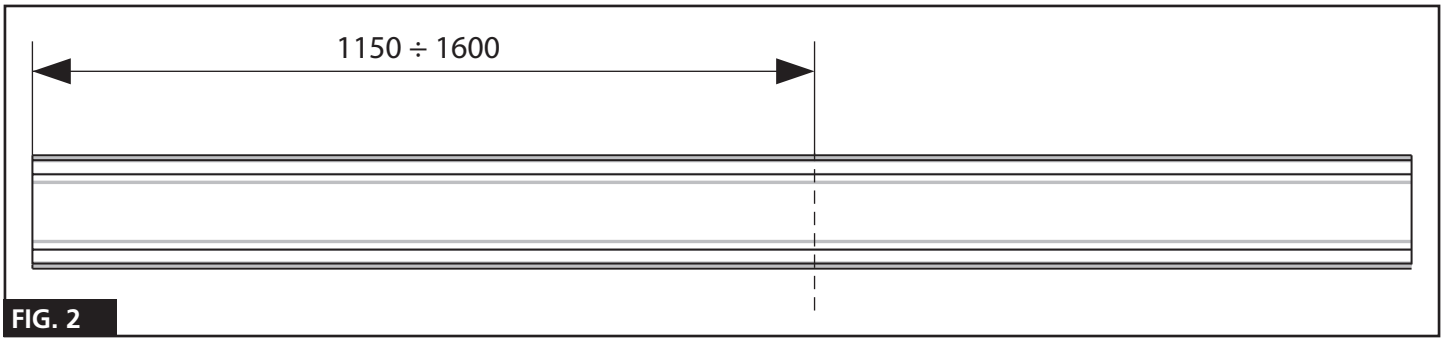


FIG. 2

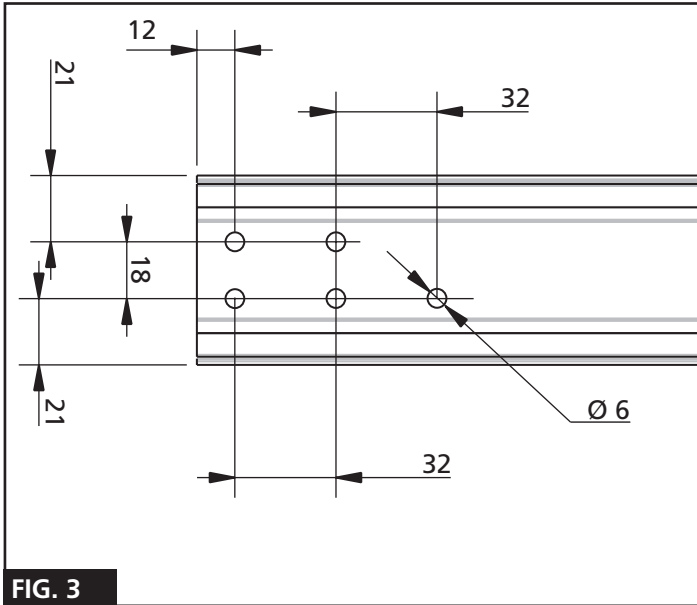


FIG. 3

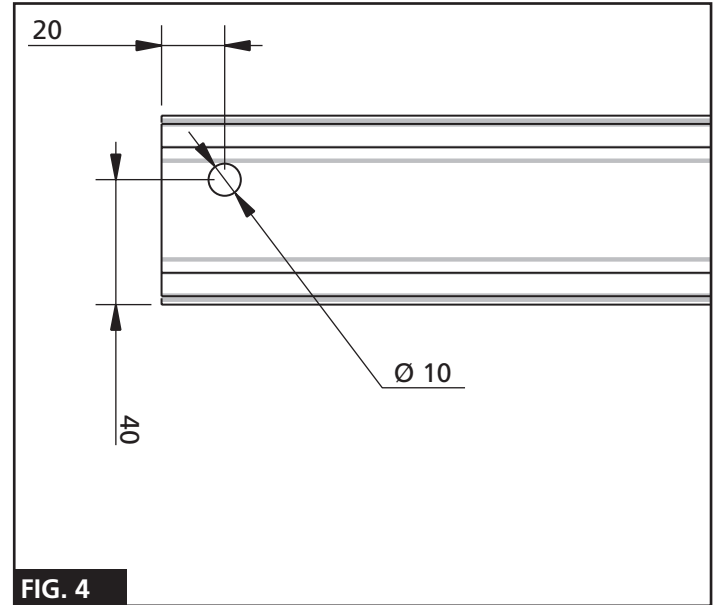


FIG. 4

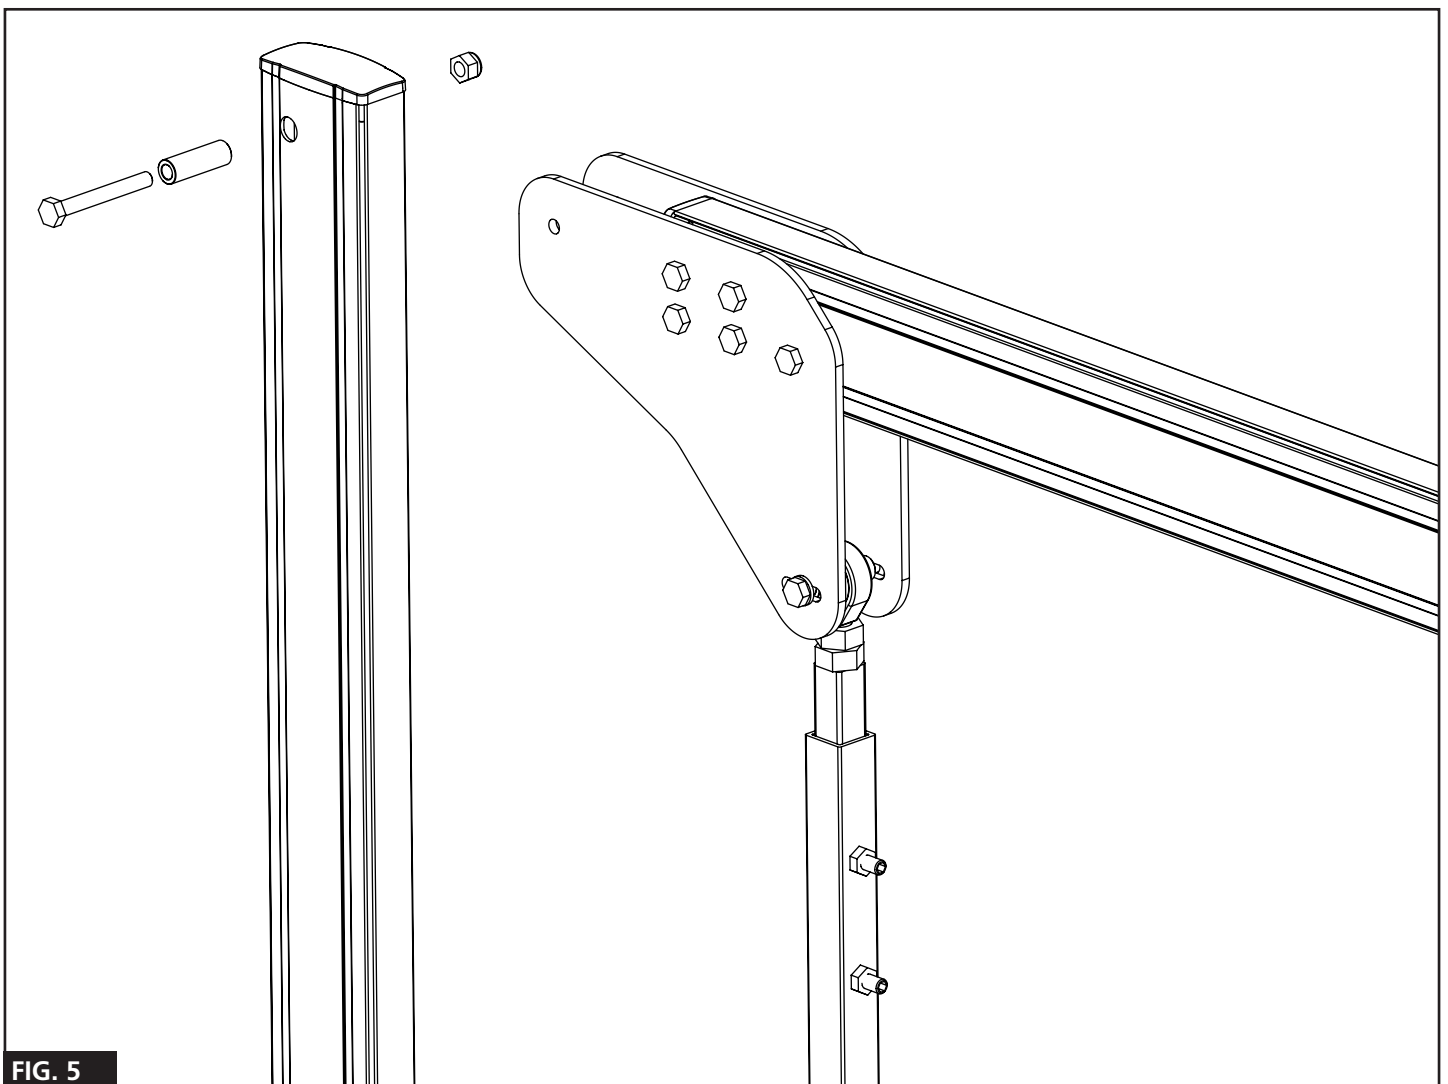


FIG. 5

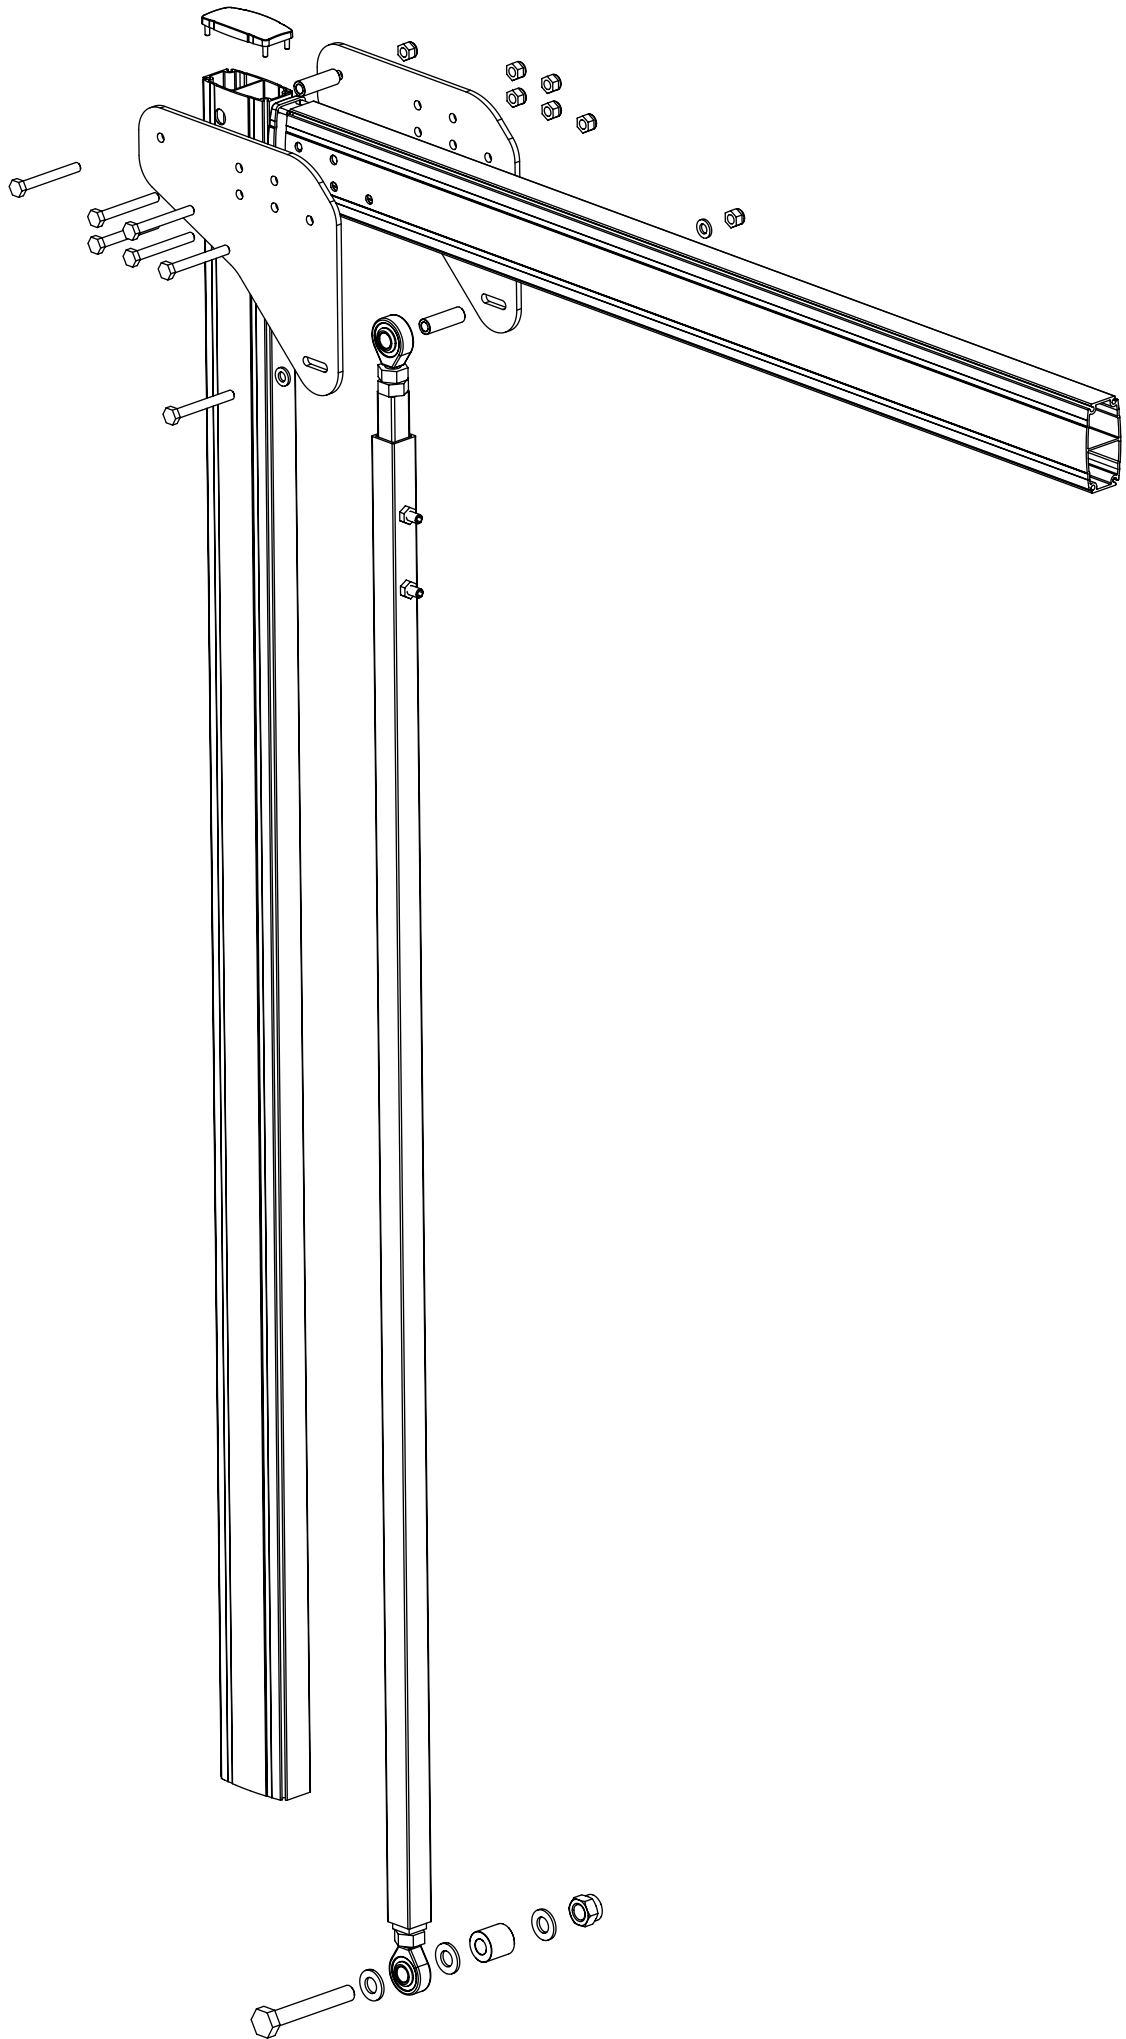


FIG. 6

FIG. 7


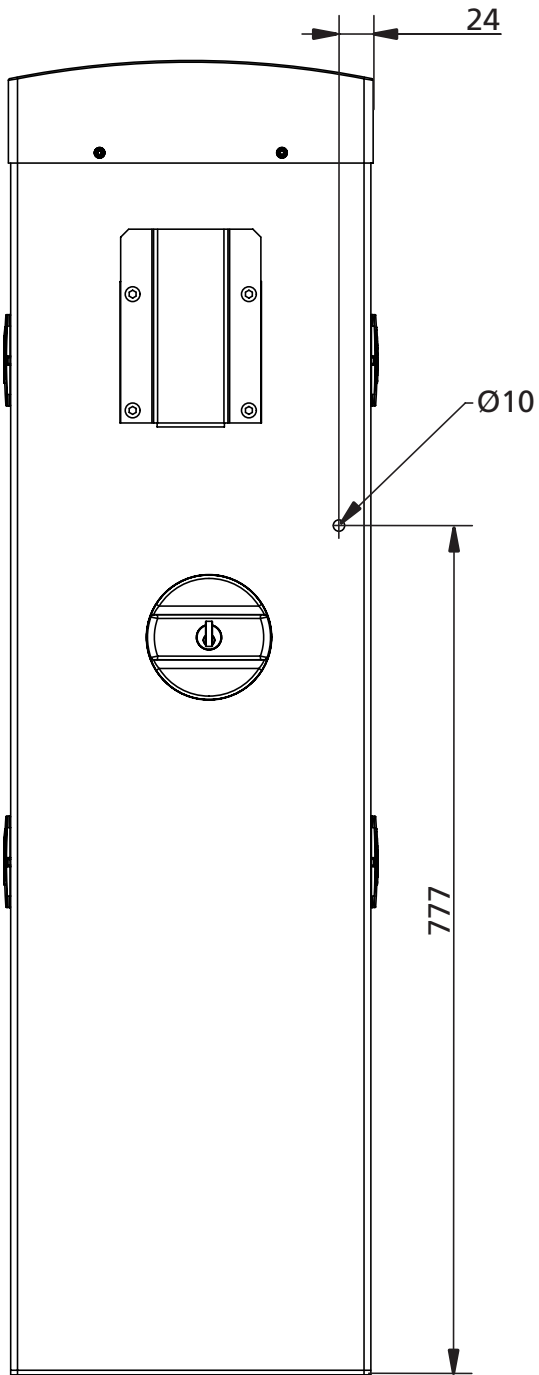


FIG. 8

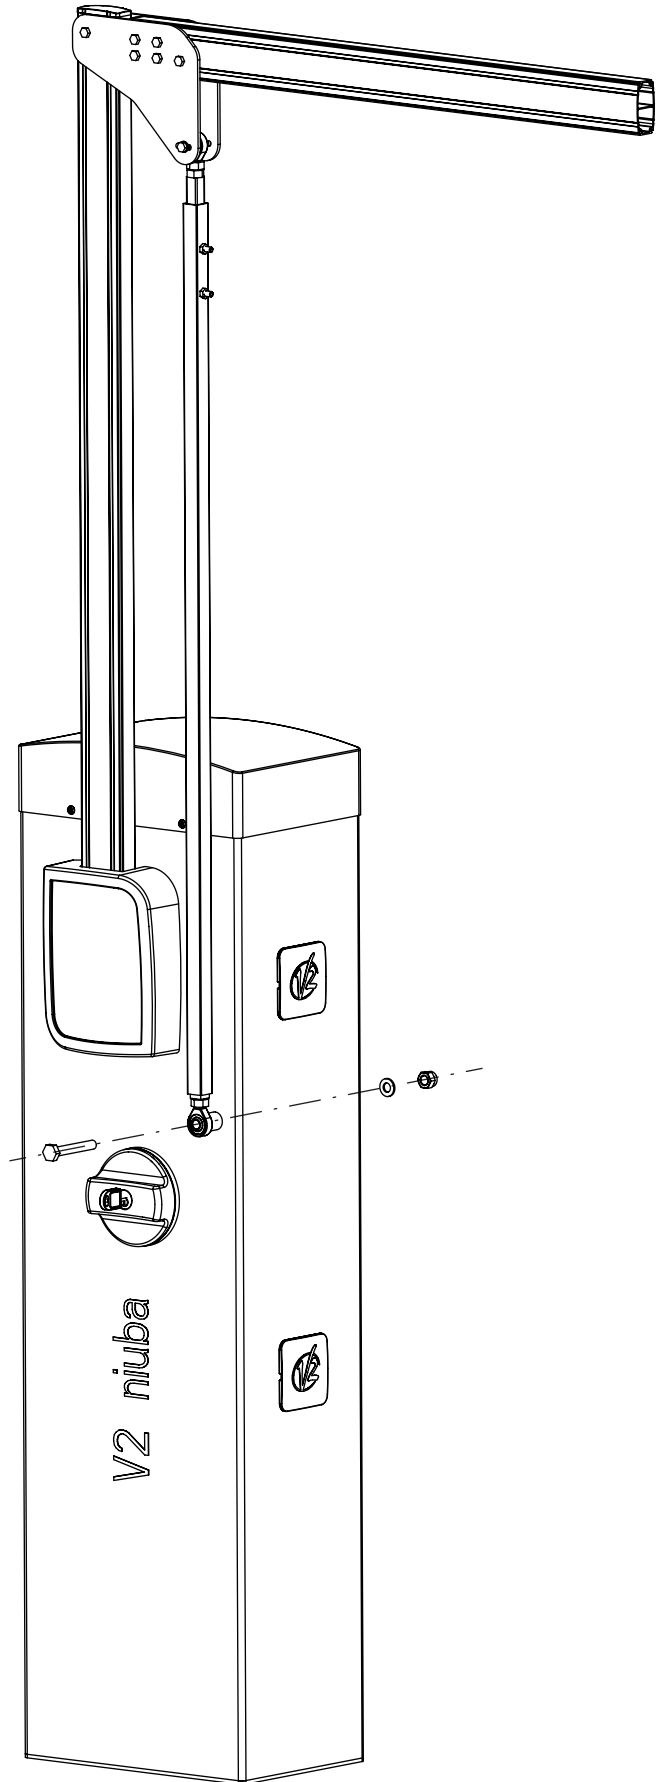

## **I** ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per installare lo snodo procedere come segue:

1. Tagliare la barra in due parti rispettando le misure indicate nelle figure 1 e 2
2. Forare le due parti della barra rispettando le misure indicate nelle figure 3 e 4
3. Assemblare lo snodo (figura 5-6)
4. Forare l'armadio della barriera rispettando le misure indicate in figura 7
5. Montare la barra seguendo attentamente le istruzioni riportate nel manuale della barriera
6. Fissare il braccio estensibile dello snodo all'armadio (figura 8)

## **GB** ASSEMBLY INSTRUCTIONS

In order to install the articulation, proceed as follows:

1. Cut the bar in two parts respecting the dimensions indicated in figures 1 and 2
2. Drill the two parts of the bar respecting the dimensions indicated in figures 3 and 4
3. Assembly the articulation (figure 5-6)
4. Drill the barrier cabinet respecting the dimensions indicated in figure 7
5. Assembly the bar carefully following the instructions in the barrier manual
6. Fasten the extensible arm of the cabinet articulation (figure 8)

## **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour installer l'articulation, procéder comme suit :

1. Couper la barre en deux parties en respectant les mesures indiquées aux figures 1 et 2
2. Percer les deux parties de la barre en respectant les mesures indiquées aux figures 3 et 4
3. Assembler l'articulation (figure 5-6)
4. Percer l'armoire de la barrière en respectant les mesures indiquées à la figure 7
5. Monter la barre en suivant attentivement les instructions indiquées dans le manuel de la barrière
6. Fixer le bras extensible de l'articulation à l'armoire (figure 8)

## **E** INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para instalar la articulación proceder del siguiente modo:

1. Cortar la barra en dos partes respetando las medidas indicadas en las figuras 1 y 2
2. Perforar las dos partes de la barra respetando las medidas indicadas en las figuras 3 y 4
3. Montar la articulación (figura 5-6)
4. Perforar el armario de la barrera respetando las medidas indicadas en la figura 7
5. Montar la barra siguiendo atentamente las instrucciones del manual de la barrera
6. Fijar el brazo extensible de la articulación al armario (figura 8)

## **P** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


Para instalar a articulação, proceder da seguinte forma:

1. Cortar a barra em duas partes, respeitando as medidas indicadas nas figuras 1 e 2
2. Perfurar as duas partes respeitando as medidas indicadas nas figuras 3 e 4
3. Montar a articulação (figura 5-6)
4. Perfurar o armário da barreira respeitando as medidas indicadas na figura 7
5. Montar a barra seguindo atentamente as instruções indicadas no manual da barreira
6. Fixar o braço extensível da articulação ao armário (figura 8)

## **D** MONTAGEANLEITUNG

Zur Installation des Gelenks wie folgt vorgehen:

1. Die Stange entsprechend den Maßen der Abbildungen 1 und 2 in zwei Teile schneiden.
2. An den beiden Stangenteilen entsprechend den Maßen der Abbildungen 3 und 4 Löcher bohren.
3. Das Gelenk zusammenbauen (Abbildung 5-6)
4. Am Gehäuse der Schranke entsprechend den Maßen der Abbildung 7 Löcher bohren.
5. Die Vierkantstange unter genauer Befolgung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Schranke montieren.
6. Den ausfahrbaren Arm des Gelenks am Gehäuse befestigen (Abbildung 8)





[www.V2HOME.com](http://www.V2HOME.com)

#### **ITALY**

##### **V2 S.p.A.**

Corso Principi di Piemonte 65/67  
12035 RACCONIGI CN (ITALY)  
Tel. +39 0172 812411  
Fax +39 0172 84050  
info@v2home.com

#### **FRANCE**

##### **AFCA - V2 SAS**

4 bis, rue Henri Becquerel - B.P. 43  
69740 GENAS (FRANCE)  
Tel. +33 4 72791030  
Fax +33 4 72791039  
france@v2home.com

#### **ESPAÑA**

##### **VIDUE SPAIN SL**

Avda. Can Rosés, n. 8  
Nave 4 - Pol. Ind. Can Rosés  
08191 RUBÍ Barcelona (ESPAÑA )  
Tel. +34 93 6991500  
Fax +34 93 6992855  
spain@v2home.com

#### **PORTUGAL**

##### **V2 AUTOMATISMOS PORTUGAL LDA**

Loteamento da Cha, Lote 119  
2435-087 CAXARIAS (PORTUGAL)  
Tel. +351 24 9571511  
Fax +351 24 9571512  
portugal@v2home.com

#### **MAROC**

##### **V2 DOMOTIQUE**

##### **MAROC SARL**

82 Bd Driss 1er Résidence Fathia  
CASABLANCA (MAROC)  
Tel. +212 522 860400  
Fax + 212 522 861514  
v2maroc@v2maroc.com

#### **TUNISIE**

##### **V2 TUNISIE SARL**

47, rue El Moez El Manzah 1  
1004 TUNIS (TUNISIE)  
Tel. +216 71 767447  
Fax +216 71 767443  
v2tunisie@gnet.tn